JVC

ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
DEUTSCH
ITALIANO
PORTUGUÊS

AV-28KT1BUF
AV-28KT1SUF

COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS

TELEVISEUR COULEUR — MANUEL D'INSTRUCTIONS
KLEURENTELEVISIE — GEBRUIKSAANWIJZING
TELEVISOR A COLOR — MANUAL DE INSTRUCCIONES
FARBFERNSEHGERÄT — BEDIENUNGSANLEITUNG
TELEVISORE A COLORI — ISTRUZIONI
TELEVISOR A CORES — INSTRUÇÕES

JVC

©2006 Victor Company of Japan, Limited

50088564
0506TKH-VT-VT

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften 30

Afstandsbediening 31

TV toetsen en functies en achterpaneel 32

Antenne aansluitingen 32

Voorbereiding 33

Functies 33

Voor u de TV inschakelt 33

Stroom aansluiting 33
Aansluitingen op de de RF ingang 33
De aansluiting van andere apparaten 33
Batterijen in de afstandsbediening aanbrengen 33

De TV aan/uit schakelen 33

Om de TV aan te schakelen: 33
Om de TV uit te schakelen: 33

Begininstellingen 33

T-V LINK 34

Basisbediening 35

De TV instellen 35

Beeldmenu 35
Geluidsmenu 36
Functiemenu 37
Instellenmenu 37
Programmamenu 38

Andere functies 39

Teletekst 40

Randapparatuur aansluitingen 41

Randapparatuur 42

Tips 43

Specificaties 43

Veiligheidsvoorschriften

1. Stroombron

De ontvanger mag enkel op een **220-240V AC, 50 Hz.** stopcontact gebruikt . Zorg ervoor dat u de correcte spanningsinstelling selecteert.

2. Netsnoer

Het netsnoer moet zo aangebracht worden dat men er niet op kan trappen of dat het niet gekneld kan raken door voorwerpen die op of naast het toestel worden geplaatst. Besteed bijzondere aandacht waar het snoer in de stekker zit, de stroomuitgang en het punt waar het uit de ontvanger komt.

3. Vocht en water

Gebruik deze apparatuur niet in een vochtige ruimte (vermijd de badkamer, de spoelbak in de keuken en in de buurt van het wasmachine). Stel dit apparaat niet bloot aan regen of water want dit kan gevaarlijk zijn. Plaats geen met water gevulde voorwerpen op het apparaat.

4. Reiniging

Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker van de ontvanger uit het stopcontact verwijderen. Gebruik geen vloeibare of spray schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte en droge doek.

5. Ventilatie

De sleuven en openingen op de ontvanger zijn bestemd voor de ventilatie en om een betrouwbare bediening te verzekeren. Om oververhitting te vermijden mogen deze openingen nooit geblokkeerd of bedekt worden.

6. Bliksem

Bij storm en bliksem of wanneer u op vakantie vertrekt, moet u het netsnoer uit de muur verwijderen.

7. Reserveonderdeel

Indien u reserveonderdelen nodig hebt, moet u er op toezien dat de persoon die de reparatie uitvoert onderdelen gebruikt die door de fabrikant aangegeven worden, of die dezelfde specificaties hebben als het originele onderdeel. Niet geautoriseerde onderdelen kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

8. Onderhoud

Raadpleeg gekwalificeerd personeel voor alle onderhoud. Verwijder het deksel niet want dit kan elektrische schokken veroorzaken.

9. Vlammenbronnen

Plaats geen open vlambronnen op het apparaat.

10. Stand-by

Laat uw tv niet op stand-by of ingeschakeld wanneer u het huis verlaat**.**

Opgelet!

Iedere tussenkomst die niet conform is met de regels, in het bijzonder, iedere wijziging van de hoogspanning of het vervangen van de beeldbuis kan een hogere concentratie röntgenstralen veroorzaken. Ieder televisiemodel dat in deze wijze gewijzigd wordt, is niet langer conform met de licentie en mag niet bediend worden.

Instructies voor afvalverwerking:

De verpakking en verpakking hulpmiddelen zijn recycleerbaar en moeten in principe gerecycleerd worden. Verpakkingsmateriaal, zoals een plastic zak, moet uit de buurt van kinderen gehouden worden.

Batterijen, inclusief die zonder zware metalen, mogen niet als huishoudelijk vuil weggegooid worden. Verwijder deze oude batterijen op een milieuvriendelijke wijze. Vraag na wat de geldige wettelijke regels zijn in uw regio.

Afstandsbediening

① ⏻/❙ =Stand-by / Stroom

② **0 - 9** =Directe programma

③ **STANDAARD** toets (Beeldmodus wijzigen)

④ Groene toetsen
ROOD: zoom (beeldgrootte) wijzigen
GROEN: hypergeluid

⑤ **MENU** = Menu toets

⑥ ▲ (**P**∧) = Cursor omhoog / Programma omhoog

⑦ ▶ (◿) = Cursor rechts / Volume +

⑧ Teletekst bedieningstoetsen

⑨ VCR bedieningstoetsen

⑩ ▼ (**P**∨) = Cursor omlaag / Programma omlaag

⑪ ◀ (◿) = Cursor Links / Volume -

⑫ **AV** = AV toets

⑬ ❶ =Informatietoets / T-V Link in programmamenu

⑭ 🔇 =Stil

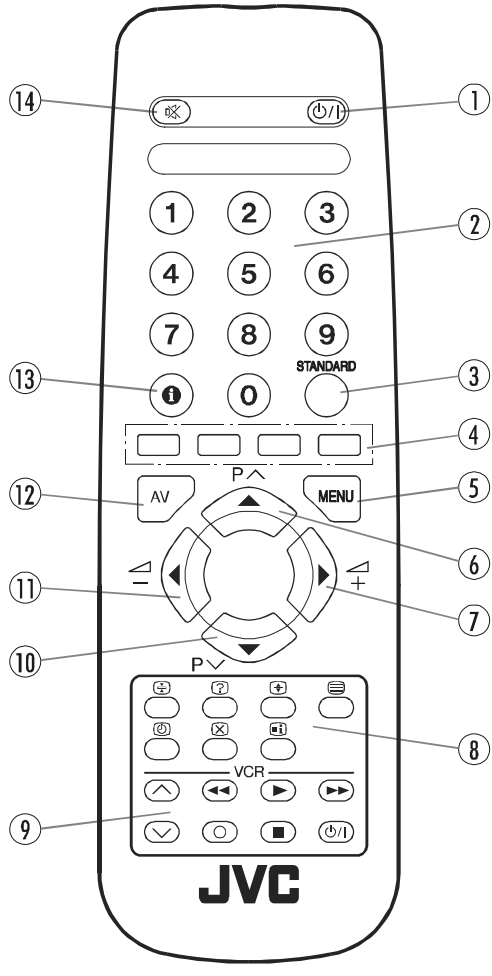

OPGEPAST

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Het bliksemflits met pijlpunt symbool binnen een gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet geïsoleerd “gevaarlijk voltage” in de behuizing van een product die voldoende sterk kan zijn om een risico op elektrische schokken in te houden.

Het uitroepteken in een gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie van het apparaat.

TV toetsen en functies en achterpaneel

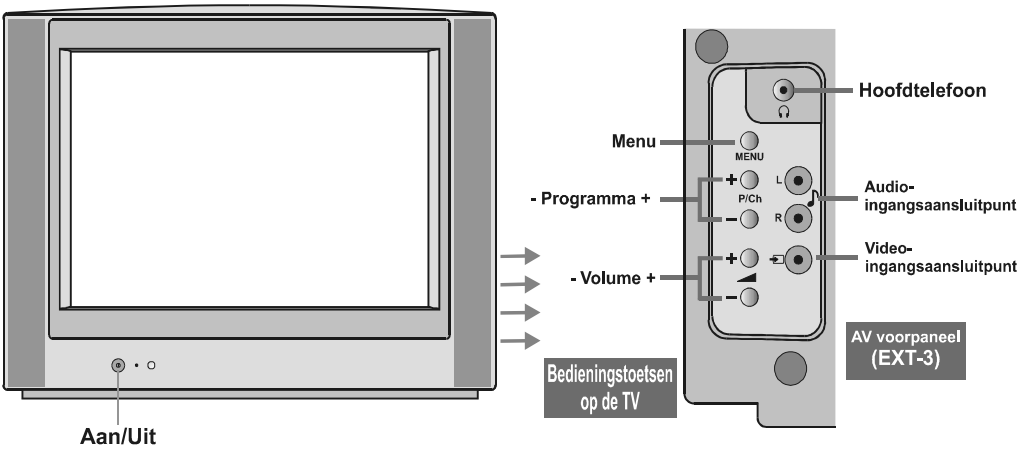

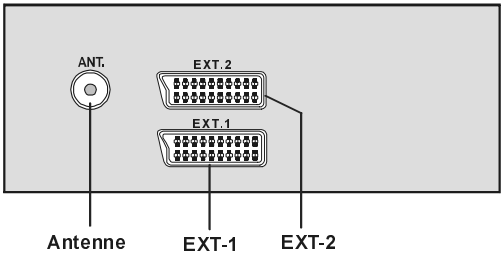

Antenne aansluitingen

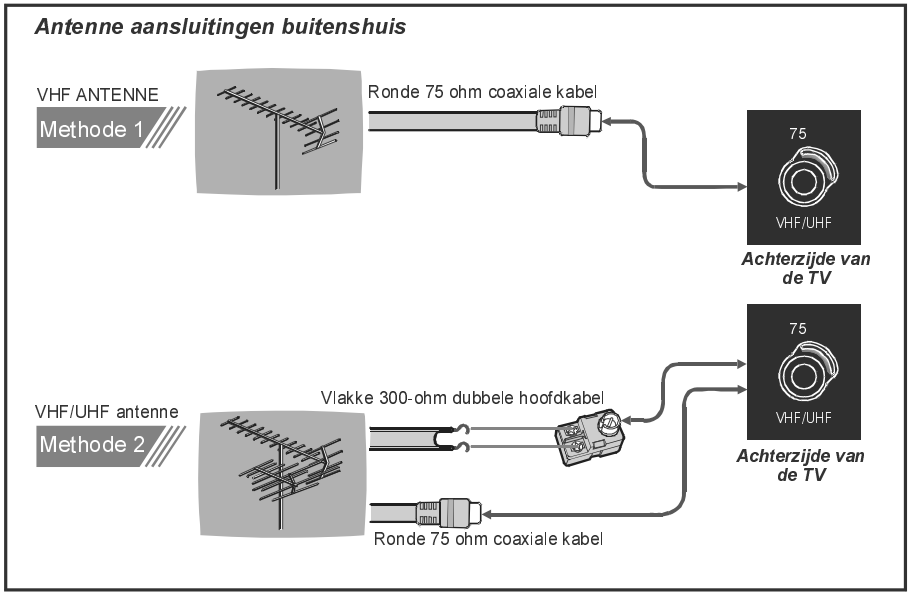

Voorbereiding

Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm vrije ruimte vrijlaten rond het toestel. Om fouten en onveilige situaties te voorkomen mag u geen voorwerpen boven op het toestel plaatsen.

Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.

Functies

- Kleurentelevisie met afstandsbediening.
- 100 programma's via VHF, UHF bandlengte of kabel kanalen kunnen ingesteld worden.
- Het kan afstemmen op kabelkanalen.
- De bediening van de TV is heel eenvoudig via het menu aangedreven systeem.
- Het heeft twee Euroconnector aansluitingen voor externe apparaten (zoals computer, video, videospelletjes, geluidsset, etc.)
- A2+Nicam stereo geluidssysteem.
- Teletekst (Sneltekst/Toptekst).
- Men kan een koptelefoon aansluiten.
- Directe kanaalselectie
- A.P.S. (Automatisch Programmeersysteem).
- U kunt alle zenders een naam geven.
- Schakelen tussen de laatst twee weergegeven zenders.
- Voorwaarts of achterwaarts automatische afstemming.
- Slaap timer
- Kindervergrendeling
- Automatische geluid demping indien geen uitzending.
- Indien geen geldig signaal gedetecteerd wordt, schakelt de TV na vijf minuten automatisch over op de stand-by modus.
- NTSC weergave.
- S-VHS (via SCART)

Voor u de TV inschakelt

Stroom aansluiting

BELANGRIJK : Uw TV toestel is ontworpen voor een vermogen van 220-240V AC, 50 Hz.

- Nadat u de TV uitgepakt hebt, moet u het toestel de tijd gunnen op kamertemperatuur te raken voor u het op het elektrisch net schakelt.

Aansluitingen op de de RF ingang

- Sluit de antenne of de kabel TV stekker aan op de RF ingang aan de achterzijde van de TV en sluit de kabelstekker die uit de TV OUT uitgang op de randapparaten (VCR, DVB etc.) ook aan op deze uitgang.

De aansluiting van andere apparaten

BELANGRIJK : Schakel de TV uit voor u een randapparaat aansluit.

Contacten voor externe aansluitingen bevinden zich aan de achterzijde en op uw TV. Voor de aansluiting van andere apparaten via Euroconnector moet u de handleidingen van de betrokken apparaten raadplegen.

Batterijen in de afstandsbediening aanbrengen

- Verwijder het deksel van het batterij compartiment aan de achterzijde van de afstandsbediening door zachtjes neerwaarts te trekken van het aangeduide deel.
- Voer twee **AA/R6** of equivalente batterijen in. Voer de batterijen correct in, zoals hieronder weergegeven.
- Breng het deksel opnieuw aan.

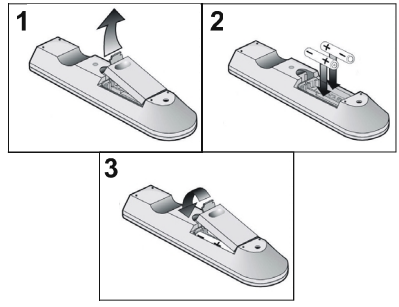

Opmerking: *Batterijen verwijderen van de afstandsbediening als deze een lange periode niet gebruikt. Zoniet kan het beschadigd worden omwille van lekkende batterijen.*

De TV aan/uit schakelen

Om de TV aan te schakelen:

Uw TV zal in twee stappen inschakelen:

1- Druk op de power toets aan de voorzijde van de TV. Daarna schakelt de TV zichzelf in stand-by modus en het stroomlampje onderin de TV licht ROOD op.

2- Om de TV aan te schakelen vanuit stand-by modus:

Druk op de "⏻ / ❙" toets van de afstandsbediening.

of,

Druk een digitale toets in op de afstandsbediening zodat een programmanummer geselecteerd is,

of,

Druk op de Op of Neer navigatietoetsen van de TV of op de afstandsbediening, zodat het laatst uitgeschakelde programma geselecteerd wordt.

De TV schakelt aan en het lampje brandt groen.

Om de TV uit te schakelen:

- Druk op stand-by toets op de afstandsbediening zodat de TV overschakelt op de stand-by modus en het **STAND-BY LED ROOD** oplicht.

of,

- Druk op de stroomtoets aan de voorzijde van de TV zodat de TV uitschakelt en het stroomlampje uitgeschakeld wordt.

Begininstellingen

Wanneer de TV de eerste maal ingeschakeld wordt, schakelt het toestel over op de startinstelling modus. Volg de instructies op het scherm om de startinstellingen in te voeren.

Opmerking: *Als de TV niet overschakelt op deze instellingen is dit omdat uw TV reeds een eerste maal werd ingeschakeld. (Voer de "AUTOM. OPSLAAN" functie uit (zie pagina 39) in het PROGRAMMEREN menu.)*

Omdat dit de eerste maal is dat de TV gebruikt wordt, is er geen zender opgeslagen in het geheugen. Analoge aardse

uitzendingenAUTOMATISCHE PROGRAMMERINGSYSTEEM (A.P.S.) venster verschijnt.

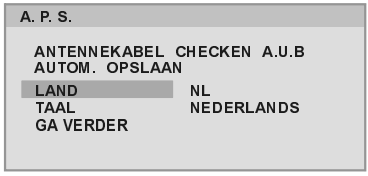

- Als u de **A.P.S.** niet start, kunt u deze functie annuleren door op de **MENU** toets te drukken op uw afstandsbediening.
- Eerst selecteert u uw land door op de "◀" of "▶" toets te drukken. Dit beïnvloedt de sorteerprocedure in APS.
- Als u op de "▲" of "▼" toetsen drukt, bladert u naar het Taal item en u selecteert de taal waarin de TV menu's zullen verschijnen. U kunt de beschikbare talen weergeven door op "◀" of "▶" te drukken. Van zodra u de taal wijzigt, verschijnen de menu items in de geselecteerde taal.
- Om "**GA VERDER**" te selecteren, gebruikt u de "▲" of "▼" toets. Als u op "◀" / "▶" drukt, start de **A.P.S.**.
- Als u **A.P.S.** start, verschijnt het volgende venster.

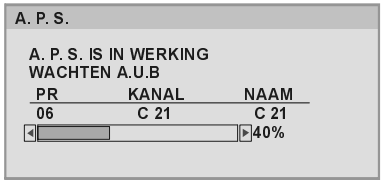

Aan het einde van APS, verschijnt de programmalijst op het scherm. In de programmalijst ziet u de nummers en namen toegewezen aan de zenders.

Indien u de locaties en/of de namen van de zenders niet aanvaardt, kunt u deze wijzigen in het Zendermenu. Raadpleeg het PROGRAMMEREN menu voor nadere informatie pagina op **pagina 38**.

Als u geen T-V LINK compatibele VCR hebt, drukt op de BLAUWE toets om het menu te verlaten.

Als u een T-V LINK compatibele VCR hebt aangesoten op de EXT.2 terminal, drukt op "ⓘ" om het het T-V LINK menu weer te geven. Volg daarna de bewerkingsprocedure "Gegevens downloaden op de VCR" in de volgende TV LINK sectie.

T-V LINK

Wanneer een TV LINK compatibele VCR aangelsoten isop de EXT.2 terminal op de TV is het eenvoudiger de VCR in te stellen en video's weer te geven. T-V LINK gebruikt de volgende functies:

Het gebruik van de T-V LINK functies

Een "T-V LINK compatibele VCR" duidt op een JVC video cassetterecorder met het T-V LINK logo of een toestel met een van de volgende logo's. Voor meer details raadpleegt u de handleiding van uw VCR.

"**Q-LINK**" (een handelsmerk van de Panasonic Corporation)

"**Data Logic**" (een handelsmerk van de Metz Corporation)

"**Easy Link**" (een handelsmerk van de Philips Corporation)

"**Megalogic**" (een handelsmerk van de Grundig Corporation)

"**SMARTLINK**" (een handelsmerk van de Sony Corporation)

Gegevens downloaden naar de VCR:

De VCR downloadt de geregistreerde gegevens automatisch naar de TV kanalen van de TV. Dit betekent dat u de zenders niet handmatig moet instellen op uw VCR.

Het "T-V LINK" menu verschijnt wanneer u de "ⓘ" toets indrukt terwijl het PROGRAMMEREN menu weergegeven is.

Druk op "▶" om de download van de gegevens naar de de VCR te starten. "VERSTUREN..." Als het menu wordt weergegeven De transferbalk kan verschijnt enkel na APS.

Als U niet wilt verder gaan, drukt u op de **STANDARD** toets om het menu te verlaten.

Als "NIET BESCHIKBAAR..." verschijnt, is de download mislukt. Voor u de download opnieuw probeert, controleert u dat:

- De VCR stroom ingeschakeld is.
- De VCR compatibel is met T-V LINK.
- De VCR aangesloten is op EXT.2.
- De scartkabel volledig gedraad is.

Direct REC:

U kunt de beelden van de TV uitzending heel eenvoudig opnemen op de VCR. Voor meer details raadpleegt u de handleiding van uw VCR. Gebruik de VCR bedieningsknoppen. "VCR OPNAME" verschijnt. U kunt de Direct REC functie niet uitvoeren met de TV bedieningsknoppen.

Als de VCR niet klaar is (bijv. als er geen cassette ingevoerd is), verschijnt "GEEN OPNAME".

Als u de volgende toetsen indrukt (⏻ / |, ⓘ , AV, MENU, ☰ , TERUG, ONDERTITELING, GIDS, ZOOM, ⏩, **P**∨ / **P**∧, numerieke toetsen) tijdens de opname verschijnt een boodschap met de vraag of u de opname al of niet wilt stopzetten. Druk op "◀" of "▶" om de opname te stoppen of de **BLAUWE** toets om de opname verder te zetten.

Schakel de TV niet aan in de volgende gevallen:

- Wanneer u beelden opneemt van een extern apparaat aangesloten op de TV (bijv. een camcorder).
- Wanneer u een TV zender opneemt nadat deze zender gedecodeerd werd.
- Wanneer u opneemt van een TV zender via de TV uitgang omdat de eigen tuner van de VCR die zender niet correct ontvangt.

TV autopower aan/VCR afbeeldingweergave:

Wanneer de VCR weergave start, schakelt de TV automatisch aan en beelden van de EXT2 verschijnen op het scherm.

Deze functie is niet actief wanneer de stroom naar uw TV uitgeschakeld is. Schakel de stroom naar de TV aan (stand-by modus).

Basisbediening

U kunt de TV zowel met de afstandsbediening als de toetsen op het toestel bedienen.

Bediening met de toetsen op de TV.

Volume instelling

• Druk de "◢ - "toets in om het volume te verlagen of de "◢ +" toets om het volume te verhogen, zodat een volumeniveau (schuiver) in het midden onderaan van het scherm weergegeven wordt.

Programmaselectie

Druk op "**P/Ch +**" om de volgende zender te selecteren of op "**- P/Ch**" om de vorige zender te selecteren.

Toegang tot het hoofdmenu

• Druk op "**MENU**" om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. In het hoofdmenu selecteert u het submenu met de "**- P/Ch**" of "**P/Ch +**" toets en u voert het submenu in met de "◢ **-** " or "◢ **+**" toets. Voor meer informatie over het gebruik van de menu's kunt u het Menusysteem hoofdstuk raadplegen.

Bediening met de afstandsbediening

De afstandsbediening van uw TV is ontworpen om alle functies uit te bedienen van het model dat u geselecteerd hebt. De functies worden beschreven naargelang het menusysteem van uw TV.

Functies van het menusysteem worden beschreven in de volgende secties.

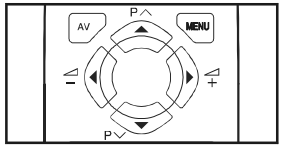

Volume instelling

Druk op "◢ +" om de het volume te verhogen. Druk op "◢ -" om het volume te verlagen. Een schaal met het volumeniveau (schuiver) verschijnt in het midden onderin het scherm.

Programma selectie (Vorig of volgend programma)

• Druk op de "P∨" toets om het vorige programma te selecteren.

• Druk op de "P∧" toets om het volgende programma te selecteren.

Zenderselectie (rechtstreekse toegang):

Druk de numerieke toetsen in van de afstandsbediening om zenders te selecteren tussen 0 en 9. TV schakelt over op de geselecteerde zender. Om programma's te selecteren tussen 10 – 99 drukt u de cijfertoetsin achtereenvolgens in naargelang het zender dat u wilt selecteren (bijv. voor zender 27, drukt u eerst op 2 en dan op 7). Als het te laat is om het tweede cijfer in te drukken, verschijnt enkel het eerste cijfer. De tijdslimiet is 3 seconden.

Als voorbeeld: PR6→ druk 6 in, PR12→ druk 1 en dan 2 in.

De TV instellen

Menusysteem

Uw TV werd ontworpen met een menusysteem voor een eenvoudige bedizening van een multifunctioneel systeem. De TV wordt bediend door de selectie van commando's die op het scherm weergegeven worden.

HOOFDMENU

Druk op de **"MENU"** toets. Het **MENU** verschijnt in het midden van het scherm.

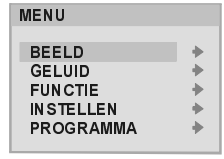

Om een submenu te selecteren, gebruikt u de " ▲" of "▼" toets "◀" of "▶" drukt.

Gebruik de "**MENU**" toets om terug te keren naar het vorige programma als het menu niet op het scherm verschijnt.

Beeldmenu

Druk op "**MENU**" en u krijgt toegang tot het hoofdmenu. In het hoofdmenu, selecteert u "**BEELD**" met " ▲" of " ▼". Daarna gaat u naar het beeldmenu met de " ◀" of "▶" toets.

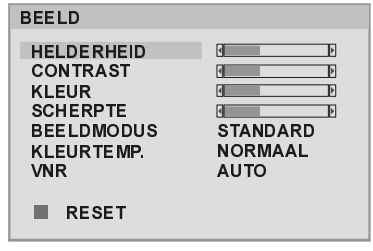

De helderheid instellen

• Als u toetreedt tot het beeldmenu is de helderheid de eerste geselecteerde optie.

• Druk op " ▶" om het beeld op te helderen.

• Druk op " ◀" om het beeld donkerder te maken.

Het contrast instellen

Het contrast is het verschil en de verdeling van de lichte en donkere tonen in een afbeelding.

• Als u op " ▲" of " ▼" drukt, selecteert u Contrast.

• Druk op " ▶" om het contrastniveau te verhogen.

• Druk op " " om het contrastniveau te verlagen.

De kleur instellen

• Als u op "▲ " of " ▼" drukt, selecteert u de kleur.

• Druk op "▶ " om de kleurintensiteit te verhogen.

• Druk op " ◀" om de kleurintensiteit te verlagen.

De scherpte instellen

• Met de " ▲" / "▼" toets selecteert u Scherpte.

• Druk op " ▶" om het beeld scherper te stellen.

• Druk op " ◀" om het beeld te verzachten.

De kleurschakering instellen (uitsluitend in AV modus)

(Tijdens de weergave op een NTSC systeem verschijnt dit uitsluitend in de AV modus wanneer de NTSC video signaalbron wordt toegepast. Zoniet is de HUE optie onzichtbaar in het Beeldmenu.):

• Als u op " ▲ " of " ▼" drukt, selecteert u de kleurschakering.

• Druk op " ▶" om de de groene tonen te verhogen.

• Druk op " ◀" om de de rode tonen te verhogen.

De centrale waarden wordt aangeduid met twee wederkerige pijlen.

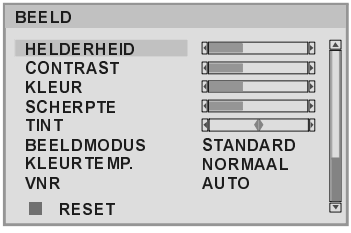

De beeldmodus instellen

Dit item wordt gebruikt om de beeldmodus te wijzigen. Met de "◀" of "▶" toets kunt u één van deze opties selecteren: **STANDAARD, ZACHT** en **HELDER**.

U kunt de beeldmodus ook instellen door de Blauwe toets in te drukken.

De kleurtemperatuur instellen

Dit item wordt gebruikt voor de bijregeling van de witte kleur.

Met de "◀" of "▶ " toets kunt u één van deze opties selecteren: **WARM**, **KOEL**, **NORMAAL**.

VNR (Video ruisvermindering) instellen

Dit item wordt gebruikt om de beeldruis te verminderen en de beeldkwaliteit te verbeteren bij zwakke signalen.

• Als u op " ▲ " of "▼" drukt, selecteert u VNR.

• Druk op "◀ " of " ▶" om het VNR niveau op **UIT**, **MIN**, **AUTO** of **MAX** in te stellen.

AUTO past het VNR niveau automatisch aan op **UIT**, **MIN** of **MAX** naargelang de intensiteit van de ruis.

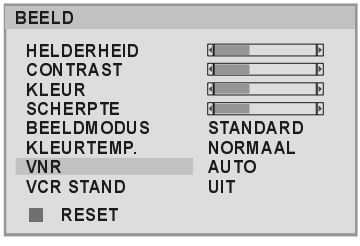

De VCR modus instellen (uitsluitend in AV modus)

• Als u op " ▲ " of " ▼" drukt, selecteert u de **VCR modus**.

• Als u het beeldscherm bekijkt via de VCR en het beeld is onstabiel kunt u het verbeteren door de "**VCR MODE**" instelling te wijzigen van "**UIT**" naar "**AAN**".

Herstellen

Druk op de BLAUWE toets om de beeldmodi te herstellen in de standaard fabrieksinstellingen.

De instellingen opslaan

In het Beeldmenu worden alle instellingen automatisch opgeslagen.

Geluidsmenu

• Druk op "**MENU**" en u krijgt toegang tot het **MENU**. In het **MENU**, selecteert u "**BEELD**" met " ▲ " of " ▼ ". Daarna gaat u naar het geluidsmenu met de " ◀" of " ▶ " toets.

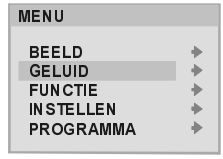

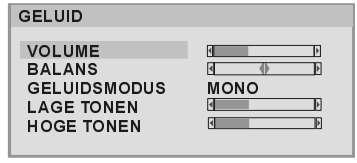

Volume instelling

Als u toetreedt tot het geluidsmenu, is het Volume de eerste geselecteerde optie.

• Druk op "▶" om het volume te verhogen.

• Druk op "◀" om het volume te verlagen.

Of u kunt de volume instellingen rechtstreeks wijzigen met de "◢ **+**" (verhogen) of "**–** ◢" (verlagen) toets.

Balans instellen

Hier kunt u de verdeling tussen de linker en rechter luidsprekers aanpassen.

• Als u op " ▲" of " ▼" drukt, selecteert u de balans.

• Druk op " ▶" om de balance rechts aan te passen.

• Druk op " ◀" om de balance links aan te passen.

Wanneer de balance bediening zich in de centrale positie bevindt, wordt de cursor weergegeven met twee wederkerige pijltjes.

De geluidsmodus selecteren

• Als u op " ▲ " of " ▼" drukt, selecteert u de geluidsmodus.

• Druk op " ◀" of " ▶" om over te schakelen tussen de modus.

U kunt de **MONO**, **STEREO, DUAL-I** of **DUAL-II** modus uitsluitend selecteren als de geselecteerde zender deze modus ondersteunt.

Bij een tweetalige uitzending (Dual geluid) kunt u de originele of de gedubde taal selecteren met de modus optie.

De lage tonen instellen

• Als u op "▲" of "▼" drukt, selecteert u het niveau van de lage tonen.

• Druk op "▶" om het niveau van de lage tonen te verhogen.

• Druk op "◀" om het niveau van de lage tonen te verlagen.

De hoge tonen instellen

• Als u op "▲" of "▼" drukt, selecteert u de hoge tonen.

• Druk op "▶" om het niveau van de hoge tonen te verhogen.

• Druk op "◀" om het niveau van de hoge tonen te verlagen.

De instellingen opslaan

In het geluidsmenu worden alle instellingen automatisch opgeslagen.

Functiemenu

• Druk op "**MENU**" en u krijgt toegang tot het **MENU**. In het **MENU**, selecteer u **Functie** met de "▲" of "▼" toets. Om toegang te krijgen tot het **Functie** menu drukt u op de "◀" of "▶" toets.

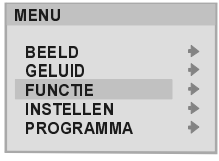

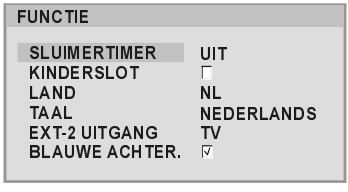

Sluimertimer

Wanneer u toetreedt tot het **Functie** menu, is de **Sluimertimer** de eerste geselecteerde optie. Met de "◀" of "▶" toets kunt de Sleep Timer waarde wijzigen in **UIT, 5, 10, 20, 30, ..., 110** of **120**.

Als de slaaptimer geactiveerd wordt, schakelt de TV automatisch over op de stand-by modus aan het einde van de geselecteerde tijdsduur.

U kunt de Sleeptimer ook instellen door rechtstreeks op de gele toets te drukken.

Kinderslot

U kunt deze functie gebruiken om te vermijden dat kinderen de TV inschakelen of zenders of aanpassingen etc. wijzigen zonder de afstandsbediening.

De **kinderslotfunctie** kan ingesteld worden met de "◀" of "▶" toets op op **aan** of **uit**. Als u **UIT** selecteert, verandert er niets aan de bediening van uw TV. Als **AAN** geselecteerd is, kan de TV enkel bediend worden via de afstandsbediening. In dat geval zullen de toetsen aan de voorzijde van het paneel (behalve de aan/uit schakelaar) niet werken.

Als het kinderslot ingeschakeld is en één van de toetsen op het voorpaneel (behalve de stroomtoets) verschijnt de "**Kinderslot**" OSD op het scherm.

Het land selecteren

• Als u op "▲" of "▼" drukt, selecteert u het Land.

• Druk op "◀" of "▶" om de gewenste landeninstellingen te selecteren.

De taal selecteren

De menutaal kan geselecteerd worden door op "◀" of "▶" te drukken op het **Taal** item.

EXT-2 uitgang

• Als u op "▲" of "▼" drukt, selecteert u Ext-2 uitgang.

• Druk op "◀" of "▶" om de signaalbron te selecteren die aangeduid wordt. Vanuit de EXT-2 output kunt u **EXT-1, EXT-3** of **TV** selecteren.

Blauwe achtergrond

U kunt de TV instellen automatisch over te schakelen op een blauw scherm als het signaal afwezig is of als het signaal te zwak is. Dit kan ook als er geen ingangssignaal komt van een extern apparaat.

De **Blauwe achtergrond** functie kan aan of uit geschakeld worden door op "◀" of "▶" te drukken.

De instellingen opslaan

In het **Functie** menu worden alle instellingen automatisch opgeslagen.

Instellenmenu

• Druk op "**MENU**" en u krijgt toegang tot het **MENU**. In het **MENU**, selecteert u **INSTELLEN** met de "▲" of "▼" toets. Om toegang te krijgen tot het Installatiemenu drukt u op de "◀" of "▶" toets.

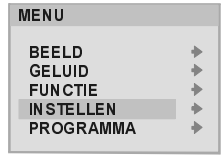

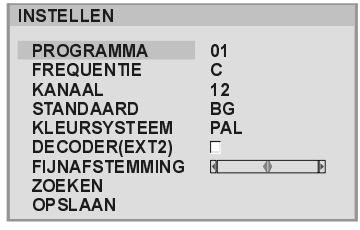

Zenderselectie

Om een zendernummer te selecteren, gebruikt u de "◀" of "▶" toets of de numerieke toetsen.

De golflengte selecteren

De FREQUENTIE "C" of "S" kan geselecteerd worden door op "◀" / "▶" te drukken.

Kanaalselectie

Het **KANAAL** kan gewijzigd worden met de "◀" of "▶" toets of de numerieke toetsen.

Voor band C,

01 - 83, WEST EUROPA.

01 - 12, 21 - 69, OOST EUROPA .

01 - 17, 21 - 73, UK.

01 - 76, FRANKRIJK.

04 - 09, FRANKRIJK 2.

Voor band S,

01 - 41, voor alle zendertabellen.

De standaard selecteren

STANDAARD kan geselecteerd worden **BG, I, L** of **DK** met de "◀" of "▶" toets.

De selectie van het kleursysteem

Met de "◀" of "▶" toets op het **Kleursysteem** kunt u het kleursysteem wijzigen in **PAL, SECAM** of **AUTO**.

Opmerking: In de EXT modus kunt u zowel NTSC 3.58 als NTSC 4.43 selecteren.

Een decoder selecteren (EXT2)

U kunt deze modus gebruiken om een decoder aan te sluiten op de TV.

• Druk opnieuw op "◀" of "▶" om het aan/uit te schakelen.

Als u de decoder inschakelt, wordt enkel de EXT-2 uitgang geselecteerd als TV modus en alle gecodeerde zenders worden gedecodeerd door de decoder aangesloten op uw TV via EXT-2 uitgang.

De decoder instelling moet afzonderlijk opgeslagen worden voor ieder programma.

De fijnafstemming selecteren

U kunt de fijnafstemmingsprocedure gebruiken voor een fijnafstemming (na een ruwe afstemming) als u ontevreden bent met het beeld op het scherm.

Gebruik "◀" of "▶" op het **FIJNAFSTEMMINGEN** item, tot u een optimaal ontvangt op het scherm.

In de kanaaloptie wordt de fijnafstemming cursor gewoonlijk in het midden van de schuifknop geplaatst en dit wordt aangegeven met twee wederkerige pijlen.

Zoeken selecteren

• Als u op "▲" of "▼" drukt, selecteert u het Zoeken onderwerp.

• Druk op "◀" or "▶" om de kanaal zoeken opdracht te starten. "**ZOEKEN...**" verschijnt op het scherm tijdens de opzoekprocedure. De zoekopdracht wordt stopgezet van zodra een zender ontvangen wordt of als de "▲", "▼", "◀", "▶" toetsen worden ingedrukt.

De instellingen opslaan

• Als u op "▲" of "▼" drukt, selecteert u het Opslaan.

• Druk op de "◀" if "▶" toets om de de Installatie menu instellingen op te slaan.

Programmamenu

• Druk op "**MENU**" en u krijgt toegang tot het **MENU**. In het **MENU**, selecteert u **PROGRAMMEREN** met de "▲" of "▼" toets. Om toegang te krijgen tot het PROGRAMMEREN menu drukt u op de "◀" of "▶" toets.

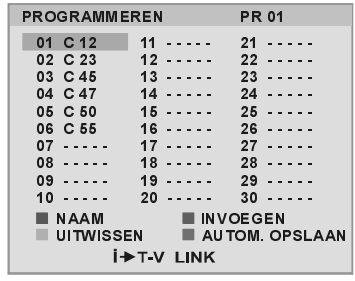

Als u de cursor in de vier richtingen verplaatst, kunt u 30 programma's bereiken in dezelfde pagina. U kunt de pagina's op en neer bladeren door op de navigatietoetsen te drukken.

Als de cursor geactiveerd wordt, gebeurt de programmaselectie automatisch. Het geselecteerde PROGRAMMEREN wordt weergegeven met "**GEMARKEERDE**" letters.

Het nummer van het programma ligt tussen 00 en 99. De naam van de zender is een naamreeks van 5 letters. Na de automatische opslagprocedure worden de Programmanamen ingesteld op:

• Zender zoekopdracht "**C01**" of "**S01**" (band en zendernummer), als standaardwaarde.

Onderaan het menu staan de programma sorteerfuncties. Iedere functie wordt geactiveerd met een kleurentoets. **NAAM,** wijzigt de naam van de zender. **UITWISSEN,** verwijdert ongewenste zenders. **INVOEGEN,** voegt een zender in in de plaats van een andere zender. Als u **AUTOM. OPSLAAN** selecteert, verschijnt het Autostore menu.

BENAMING:

U kunt de naam van een geselecteerde zender wijzigen door op de **RODE** toets te drukken (**NAAM**). De eerste letter van het geselecteerde programma wordt weergegeven met gemarkeerde letters. Om deze letter te wijzigen, kunt u de "▲" of "▼" toets gebruiken, en om de andere letters te selecteren, kunt u de "◀" or "▶" toetsen gebruiken.

Na de naamwijziging drukt u op de **RODE** toets om de nieuwe naam op te slaan of druk op de **BLAUWE** toets om te annuleren.

INVOEGEN:

Als de **GROENE** toets (**INVOEGEN**) ingedrukt wordt, worden de "**NAAM**", "**AUTOM. OPSLAAN**" en "**UITWISSEN**" functies gewist en het geselecteerde programma wordt weergegeven met groene letters. Met de navigatietoetsen selecteert u de positie van een andere zender. Als de **GROENE** toets opnieuw ingedrukt wordt, wordt het eerste geselecteerde programma ingevoegd in de positie van de huidige selectie.

Druk op **BLAUWE** toets om het geactiveerde "**INVOEGEN**" proces te annuleren.

UITWISSEN:

Met de **GELE** toets kunt u ieder programma verwijderen. Als de **GELE** toets opnieuw ingedrukt wordt, wordt het geselecteerde programma verwijderd.

Als u op **BLAUWE** toets drukt wordt de geactiveerde "**UIT-WISSEN**" procedure geannuleerd.

AUTOM. OPSLAAN:

(A.P.S. (Automatisch Programmeersysteem))

A.P.S. zoekt en sorteert alle zenders en slaat ze automatisch op op uw TV naargelang de overdracht van van programmasystemen in uw buurt.

Om toegang te krijgen tot het Autostore menu drukt u op de **BLAUWE** toets.

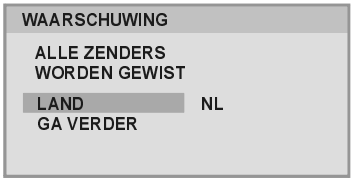

- Als u de **A.P.S.** niet start, kunt u deze functie annuleren door op de MENU toets te drukken op uw afstandsbediening.
- Eerst selecteert u uw land door op de "◀ " of "▶" toets te drukken. Dit beïnvloedt de sorteerprocedure in APS.
- Om "**GA VERDER**" te selecteren, gebruikt u de "▲" of "▼ " toets. Als u op "◀ " / "▶" drukt, start de **A.P.S.**.
- Als u **A.P.S.** start, verschijnt het volgende venster.

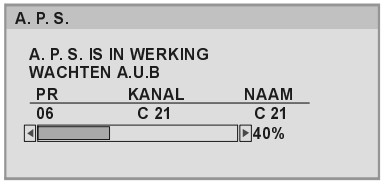

Aan het einde van APS, verschijnt de programmalijst op het scherm. In de programmalijst ziet u de nummers en namen toegewezen aan de zenders.

Indien u de locaties en/of de namen van de zenders niet aanvaardt, kunt u deze wijzigen in het Zendermenu.

Andere functies

TV Status

Zendernummer, zendernaam (of **EXT**) (deze worden weergegeven bovenin links van het scherm.) De **geluidsindicator** verschijntop het scherm. Ze verschijnen 3 seconden lang na de programmawijziging.

Geluidsindicator

De alternatieven van de indicator zijn Mono, Stereo, Dual I en Dual II. Deze indicator wordt weergegeven on de zender nummerindicator op het scherm.



In Mono uitzending of in geforceerde mono (voor een stereo uitzending).

In Stereo uitzending.

Als een dubbele uitzending gedetecteerd werd. Dual I wordt standaard geselecteerd en kan ook geselecteerd worden na Dual II met de afstandsbediening.

Als Dual II geselecteerd wordt met de afstandsbediening

Mute indicator

Deze indicator wordt centraal in het midden van het scherm geplaatst als deze functie ingeschakeld wordt en blijft daar gepositionneerd tot ze uitgeschakeld wordt.

Om de mute functie te annuleren, bestaan er twee alternatieven: u kunt op "🔇" drukken en dan schakelt het volume over op de vorige waarde, of u kunt het volumeniveau verhogen of verlagen.

Geen signaal detectie (TV modus)

Indien geen geldig signaal gedetecteerd wordt, duurt het 5 minuten om over te schakelen naar de stand-by modus tenzij een signaal gedetecteerd wordt of een opdracht ingevoerd wordt met de afstandsbediening.

Na een opdracht met de afstandsbediening (indien geen-signaal timer actief is) stopt de timer en als geen signaal gedetecteerd wordt, wordt de timer ingeschakeld op 5 minuten en start 3 seconden later opnieuw met de aftelling.

Dit is niet geldig in de EXT modi.

Volumebalk

Deze balk verschijnt onderaan in het midden van het scherm. Wanneer een volumecommando ontvangen wordt (door op "◢ +" of "◢ -" te drukken van de afstandsbediening of het bedieningspaneel aan de rechterzijde van de TV) en er is geen menu actief blijft het 3 seconden op het scherm na het laatste volumecommando of tot een nieuwe commando ontvangen wordt.

EXT modi

Als u op "**AV**" drukt, kunt u overschakelen van TV modus naar EXT modus (behalve als u zich in het Teletekst menu bevindt). Als u achtereenvolgens op deze toets drukt, schakelt de TV over op één van optionele EXT modi: **EXT1, EXT2, EXT2 S** en **EXT3**

Om de EXT modus te verlaten, drukt u op de numerieke toetsen of op "**P**∨" / "**P**∧".

Beeldmodus

U kunt de instellingen van **Beeldmodus** wijzigen door op **STANDARD** te drukken wanneer er geen menu wordt weergegeven.

Beeldformaat

Het beeldformaat kan met de rode toets worden gewijzigd. U kunt het beeldformaat afhankelijk van de beeldverhouding wijzigen. Selecteer het optimale beeldformaat uit de volgende opties: **Auto**, **4:3** of **16:9**.

VCR Control Buttons

Met deze toetsen kunt u een VCR van het merk JVC bedienen.

Door op een toets op de afstandsbediening van uw TV te drukken die er hetzelfde uitziet als een toets op de oorspronkelijke afstandsbediening van de VCR zal de functie hetzelfde werken als bij de oorspronkelijke afstandsbediening van de VCR.

Druk op de VCR-bedieningstoetsen om uw VCR via de afstandsbediening van uw TV te bedienen.

Opmerking:

- Als uw VCR niet van het merk JVC is, kunt u deze toetsen niet gebruiken.
- Maar ook als uw VCR wel van het merk JVC is, is het, afhankelijk van de VCR, mogelijk dat een of meerdere van deze toetsen niet werken.
- Met de toetsen "∧ / ∨" kunt u een TV-kanaal kiezen dat de VCR moet ontvangen.

Teletekst

Teletekst is een informatiesysteem dat tekst weergeeft op uw TV scherm. Met het teletekst informatiesysteem kunt u een informatiepagina weergeven over een onderwerp dat beschikbaar is in de inhoudsopgave (index).

In de on screen weergave is geen tekstmodus beschikbaar.

In de tekstmodus is geen contrast, helderheid of kleurbediening beschikbaar, maar de volumebediening is wel beschikbaar.

De teletekst bediening

- Selecteer een TV zender met Teletekst uitzending.
- Druk de (teletekst) " ▤ " toets in. Gewoonlijk wordt de inhoudsopgave (index) weergegeven op het scherm.

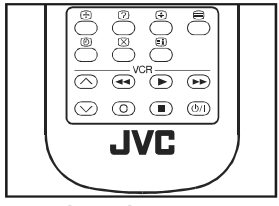

Een teletekst pagina selecteren

- Druk op de geschikte numerieke toetsen voor het vereiste Teletekst paginanummer.

Het geselecteerde paginanummer wordt weergegeven in de linker bovenhoek van het scherm. De teletekst pagina teller zoekt tot het geselecteerde paginanummer gevonden is. De gewenste pagina verschijnt dan op het scherm.

- Druk op "**P**∧" om het teletekstscherm met één pagina voorwaarts te verplaatsen.
- Druk op "**P**∨" om het teletekstscherm met één pagina terug te verplaatsen.

De indexpagina selecteren

- Druk op " ▤ " toets om het paginanummer van de index (gewoonlijk pagina 100) om het paginanummer te selecteren.

Een teletekstpagina opzoeken terwijl u TV bekijkt

- Als u in de Teletekst modus op "⊠ " drukt, schakelt het scherm over op de TV modus. In de TV modus voert u een paginanummer in met de cijfertoetsen. Als u het laatste cijfer van het paginanummer invoert, vervangt het " ▤" teken het paginanummer en flitst tot het ingevoerde paginanummer gevonden werd. Daarna vervangt het paginanummer het " ▤" teken opnieuw. Nu kunt u deze teletekstpagina weergeven door op "⊠" te drukken.

Dubbele hoogte tekst selecteren

- Druk op de "⊕" toets om de bovenste helft van de informatiepagina weer te geven in dubbel grote tekst.
- Druk opnieuw op de "⊕" toets om de onderste helft van de informatiepagina weer te geven in dubbel grote tekst.
- Druk de "⊕" toets nog een maal in om de volledige pagina opnieuw in normale grootte weer te geven.

"Verborgen" informatie openbaren

- Als u de "?" button één maal indrukt, verschijnen de antwoorden op een quiz of een pagina met spelletjes.
- Druk opnieuw op de "?" toets om de antwoorden opnieuw te verbergen.

Automatische paginawijziging stoppen

De geselecteerde teletekstpagina kan meer informatie bevatten dan wat op het scherm verschijnt; de overige informatie wordt na een bepaalde periode weergegeven.

- Druk op de "⊕" toets om de automatische paginawijziging te stoppen.
- Druk opnieuw op de "⊕" toets om de volgende pagina weer te geven.

Een subcode pagina selecteren

Subcode pagina's zijn subsecties van lange teletekstpagina's die uitsluitend één voor één weergegeven kunnen worden.

- Selecteer de gewenste teletekstpagina.
- Druk op ⏻ .
- Selecteer de vereiste subcode paginanummer door vier cijfertoetsen in te drukken (bijv. 0001).
- Als de geselecteerde subcode pagina niet snel verschijnt, drukt u op de "⊠" toets. TV programma verschijnt op het scherm.
- De teletekst paginanummer wordt weergegeven in de linker bovenhoek van het scherm als de geselecteerde pagina gevonden is.
- Om de geselecteerde pagina te selecteren, drukt u op de "⊠" toets.

Teletekst verlaten

- Druk op "▤" . Het scherm schakelt over op de TV modus.

Fastext en Toptext

Uw TV ondersteunt het 7 pagina teletekst systeem. Wanneer het paginanummer van een van de 7 pagina's in het geheugen wordt ingevoerd, zal het systeem niet zoeken naar de gewenste pagina; het zal de pagina onmiddellijk weergeven.

- Druk op "**P**∧" om het teletekstscherm met één pagina voorwaarts te verplaatsen.
- Druk op "**P**∨" om het teletekstscherm met één pagina terug te verplaatsen.

Fastext en Toptext

De onderwerphoofding voor de informatie kan een specifieke kleur hebben.

- Druk op de correcte **RODE, GROENE, GELE** of **BLAUWE** toets om de relevante pagina snel te bereiken.

Voor TOPTEXT

Als TOP tekst uitzending aanwezig is, verschijnen kleurgecodeerde toetsen in de statuslijn.

Als de toptekst uitzending niet aanwezig is, zal de statuslijn niet verschijnen.

In de Top modus vragen de "**P**∧" of "**P**∨" opdrachten respectievelijk de volgende of vorige pagina op. Als toptekst uitzending niet beschikbaar is, indien deze opdrachten uitgevoerd worden, treedt overslag op. Zo verschijnt bijvoorbeeld pagina 100 als één hoger dan 199.

Toptext bevat een speciale pagina met de naam HITLIST die kan weergegeven worden door op de "i" toets te drukken. Gebruik de kleurentoetsen op de HITLIST pagina om een lijn te selecteren die u met een andere teletekst pagina verbindt.

Randapparatuur aansluitingen

U kunt een uitgebreide keuze aan geluid en video uitrusting aansluiten op uw TV.

Aansluitingsdiagrammen aan het einde van deze sectie geven aan waar de verschillende uitrusting aangesloten moet worden aan de achterzijde van de TV.

Via de Euroconnector

Uw TV toestel heeft 2 Euroconnector aansluitingen. Als u randapparatuur (bijv. video, decoder, etc) met Euroconnectoren wenst aan te sluiten op de TV, gebruikt u de **EXT.1 of EXT.2** ingang.

Als een extern apparaat aangesloten is via de Euroconnector aansluitingen schakelt de TV automatisch over op de AV modus. In dit geval, als beide aansluitingen aangesloten zijn, heeft **SCART1** voorrang.

T-V LINK compatibele VCR

Zorg ervoor dat u de T-V LINK compatibele VCR aansluit op de **EXT.2** terminal. Zoniet zal de T-V LINK functie niet goed werken.

- Wanneer u de T-V LINK compatibele VCR aansluit op de EXT.2 terminal mag u niet vergeten de decoder aan te sluiten op de VCR. Zoniet zal de **T-V LINK** functie niet goed werken. Stel daarna de **Decoder(EXT2)** (**zie pagina 38**) functie voor het kanaal op **AAN** om een gecodeerde zender te decoderen.

RGB modus

Als een apparaat kan uitzenden in **RGB** signalen sluit u het aan op de **EXT.1** terminal.

EXT2S Modus

Als de aangesloten apparatuur op uw TV S-Video (Y/C) uitgang ondersteunt via Euroconnector kunt u een betere beeldkwaliteit bereiken door de **EXT2S** modus te selecteren en uw apparatuur aan te sluiten op de **EXT.2** terminal van uw TV. Raadpleeg de handleiding van de apparatuur om na te gaan of uw apparatuur een dergelijke functie heeft.

Via de RCA jacks

Als u een apparaat hebt (zoals een camcorder) dat RCA jacks heeft, sluit u dit aan op de **EXT-3** terminal met de video en geluidskabels.

Via de ANT (antenne) aansluiting

Als uw apparaat geen Euroconnector of RCA jacks hebt, sluit u het aan op de TV met een antennekabel. Zie voor nadere informatie de instructies van het apparaat.

- Om het testsignaal op te slaan van het apparaat, ziet u "**Instellenmenu**" op **pagina 37** en sla het op op nummer 0. U kunt afbeeldingen weergeven van dat apparaat om het programmanummer te selecteren waar u het testsignaal hebt opgeslagen.

Decoder

Kabel TV biedt u een brede keuze aan zenders. Een aantal van deze zenders zijn gratis, andere moeten door de kijker betaald worden. Dit betekent dat u zich moet abonneren op de zenders voor de programma's die u wilt ontvangen. Deze zender zal u een overeenstemmende decoder leveren waarmee u de programma's kunt decoderen.

Voor bijkomende informatie kunt u uw verdeler raadplegen. Zie ook de brochure die met de decoder geleverd wordt.

Een decoder aansluiten met een antenneaansluiting op de TV

- Sluit de antennekabels aan.

Een decoder aansluiten zonder een antenneaansluiting op de TV

- Sluit de decoder aan op de TV met een eurokabel (RCA Jack Kabel) op **EXTERN** (RCA Jack). Als uw decoder een Euroconnector / RCA Jack heeft, kunt u een betere beeldkwaliteit bereiken als u de eurokabel (RCA Jack kabel) aansluit op **EXTERN** (RCA Jack).

TV en Videorecorder (VCR)

- Sluit de Video Recorder aan op de ANT (antenne ingang) aansluiting van de TV met de antennekabel.
- Sluit de Video Recorder aan op de **EXT.1** of **EXT.2** terminal met de SCART kabel.

NTSC weergave

Sluit een NTSC videorecorder aan op de uitgang. Druk dan op de "**AV**" toets om de overeenstemmende AV modus te selecteren.

NTSC 3.58/4.43 systeem wordt automatisch gedetecteerd in AV modus.

Camera en Camcorder

Aansluiten op de EXT-3 terminal

Sluit uw camera of uw camcorder aan op de rechterzijde van uw TV.

- Sluit uw apparatuur aan op de TV via de **VIDEO** (geel), **AUDIO R** (rood) en **AUDIO L** (wit) ingangen U moet de aansluitbussen aansluiten op de ingang met dezelfde kleur.

De decoder aansluiten op de videorecorder

Bepaalde videorecorders hebben een speciale euroconnector voor een decoder.

- Sluit een eurokabel aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw videorecorder. Raadpleeg ook het handboek van uw videorecorder.
- Om uw videorecorder aan te sluiten op de TV, raadpleegt u het TV en Videorecorder hoofdstuk.

Als u meer apparatuur wilt aansluiten op uw TV, raadpleegt u de verdeler.

Koptelefoon aansluiten

Gebruik het stereo koptelefooncontact onderaan de TV om de koptelefoon aan te sluiten.

Randapparatuur

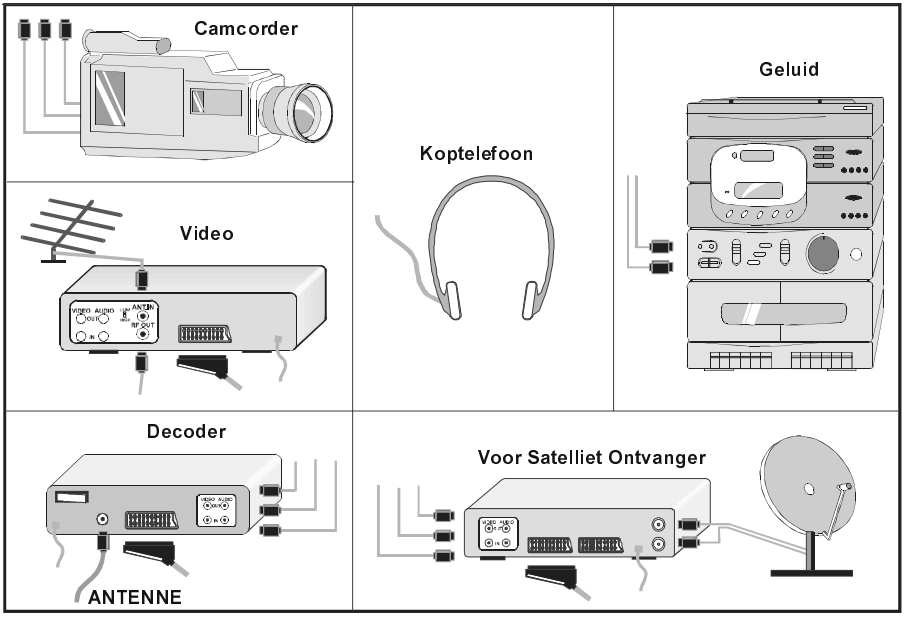

Tips

Kunt u de TV niet inschakelen?

Controleer of de TV/VCR/DVD schakelaar in de TV stand staat.

De TV kan in stand-by overschakelen als u de TV inschakelt snel nadat u hem hebt uitgeschakeld. Als u de TV opnieuw kunt inschakelen, is dit geen probleem.

Kunt u de TV niet uitschakelen?

Controleer of de TV/VCR/DVD schakelaar in de TV stand staat.

Onderhoud van het scherm

Neem het scherm af met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen want deze kunnen de beschermlaag van het TV scherm beschadigen.

Kleuren van een afbeelding op het scherm zijn abnormaal

Hebt u het verkeerde TV systeem geselecteerd? Staat uw TV toestel of antenne te dicht bij de luidsprekers, niet-geaarde geluidsapparatuur of neon lichten, etc. ?

Hoge gebouwen en Bergen kunnen dubbele beelden of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de oriëntering van de antenne te wijzigen.

Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Controleer of u de correcte frequentie hebt ingevoerd.

De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer twee randapparaten gelijktijdig aangesloten zijn op de TV. In dat geval kunt u één van beide loskoppelen.

Geen signaal op het scherm.

Is de antenne correct aangesloten? Zijn de stekkers stevig aangesloten op de antenne aansluiting? Is de antennekabel beschadigd? Werden de correcte stekkers gebruikt voor de aansluiting op de antenne? Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.

Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending ontvangt. Hebt u op de juiste knoppen van de afstandsbediening gedrukt? Probeer het nog een keer.

Geluid

U hoort geen geluid. Is het mogelijk dat u het geluid hebt onderbroken door op de "🔇" toets te drukken? Zijn er externe luidsprekers aangesloten op de TV?

Het geluid komt slechts uit één van de luidsprekers. Is de balans naar één uiterste geschoven? Raadpleeg het **Geluidsmenu**.

Afstandsbediening

Als uw TV niet meer reageert op de afstandsbediening zijn de batterijen misschien leeg. Batterijen vervangen.

Hebt u het verkeerde menu geselecteerd? Druk op de "**MENU**" toets om te keren naar het normale scherm.

Geen oplossing

Als de TV plots niet meer reageert, verwijdert u het netsnoer van de TV uit het stopcontact. Voer het opnieuw in in het stopcontact om de TV in te schakelen. Als de TV terugkeert naar een normale status, is dit geen fout. Als dit niet werkt, schakelt u uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het onderhoudspersoneel. Probeer nooit zelf een reparatie uit te voeren.

Specificaties

Uitzender systeem

PAL SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

Zenders en frequenties

Analoog: 46.25 MHz - 862.25 MHz (kanaal 01-17/21-73)

KABEL TV S1 - S41

Geluidssysteem

A2+Nicam Stereo

Vereisten Stroomtoevoer

220-240 V AC, 50 Hz.

Stroomverbruik

105W (Stand-by < 3W)

Beeldbuisgrootte

Zichtbare zone 70 cm .(diagonaal gemeten)

Geluidsuitgang

2x10 W RMS (10% THD)

EXT.1 Terminal

Euroconnector (21-pin, SCART)

* Video ingang, geluid L/R ingangen en RGB ingangen zijn beschikbaar.
* Analoge TV uitzending uitgang (Video en geluid L/R) zijn beschikbaar.

EXT.2 Terminal

Euroconnector (21-pin, SCART)

* Video ingang, S-VIDEO (Y/C) ingang, geluid L/R ingangen zijn beschikbaar.
* Video en geluid L/R uitgangen zijn beschikbaar.
* T-V LINK functies zijn beschikbaar

EXT.3 Terminal

RCA connectors x 3

* Video ingang en geluidsingangen zijn beschikbaar.

Hoofdtelefoon jack

Stereo mini-jack (3.5 mm in diameter)

Afmetingen (BxHxD)

760 mm x 570 mm x 473 mm

Toebehoren

Afstandsbediening x 1 (RM-C1100)

AA/R6 droge cel batterij x 2